
שואב אבק אלחוטי Supreme i10

יש לקרוא את הוראות הבטיחות טרם השימוש במוצר.

תוכן עניינים


2	הוראות בטיחות
3	חלקים
4	פרטי אריזה
6	הוראות שימוש
7-8	תחזוקה

הוראות בטיחות

1. שואב אבק זה נועד לשימוש יבש וביתני בלבד, אין להשתמש בו כדי לשאוב נוזלים כגון מים, חומר ניקוי או חפצים רטובים אחרים.
2. שימוש במוצר לצורך מסחרי לשאיבת חומרי עבודה, בוץ, זכוכיות וחפצים גדולים אסורים ויקצרו את אורך החיים של המוצר ועלולים לגרום לבעיה כמו פגיעה במנוע וחסידת שואב האבק לשאיבה.
3. אנא השתמש במטלית יבשה כדי לנקות את המכונה. אסור ואין צורך להשתמש בחומרי ניקוי לצורך ניקיון ותחזוקת המכשיר.
4. יש לאחסן את המוצר במקום יבש ומוצל.
מומלץ מאוד להתקין את המעמד לקיר על מנת לאחסן את השואב בצורה אופטימלית.
מומלץ להימנע מאחסון המוצר בטמפרטורה גבוהה או קרה מדי מטמפרטורת החדר.
5. יש לטעון את יחידת הסוללה במלואה עבור השימוש הראשוני או לאחר אחסון ממושך ללא שימוש.
6. בעת ניקוי ותחזוקת המוצר, יש לנתק את הסוללה מהשואב.
7. יש להשתמש בסוללה רק עבור מכונה זו ואסור להשתמש בהם עבור אמצעים אחרים.
יש להטעין את הסוללה רק עם המטען שסופק עם המכונה ע"י היבואן הרשמי.
8. אם המכשיר אינו פועל כראוי או שחלקים מסוימים נשברו או שנרטבו, או במקרה של סכנה או חשש לסכנה כלשהי, אין להפעיל את המכונה.
יש לגשת לתחנת שירות כדי לבדוק את המוצר ולוודא שהשימוש בו בטיחותי ולתקן בהתאם לצורך.
9. אל תאפשר לילדים להשתמש במכונה זו או לשחק בה או לטעון את יחידת הסוללות.

חלקים

1	מיכל אבק	7	שחרור גוף השואב	13	שקע טעינת סוללה
2	שחרור מיכל אבק	8	גוף השואב	14	פייה קצרה
3	שחרור צינור	9	בורר עוצמה	15	פיית חריץ
4	צינור	10	סוללה	16	מטען
5	שחרור מברשת	11	שחרור סוללה	17	מעמד לקיר
6	מברשת	12	סטוס סוללה		

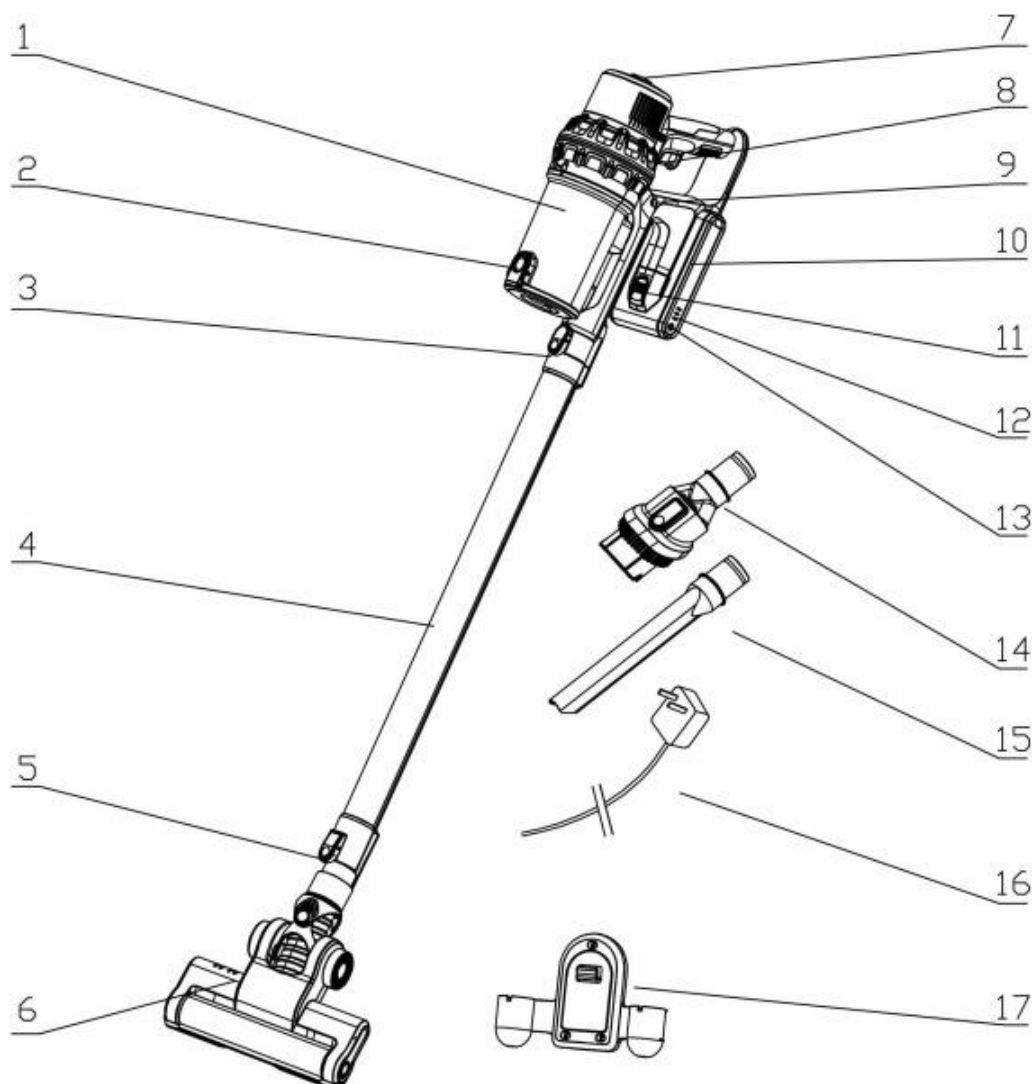


פרטי אריזה


פריט	יחידות
שואב אבק אלחוטי Supreme i10	1
מברשת לרצפות	1
מברשת לספות	1
פיות	3
מעמד לקיר	1
מטען	1
פילטר ספייר	1
מברשת ניקוי	1

הרכבה

1. הכנס את הסוללה לתחתית המכונה עד לשמיעת קליק בכיוון הנכון.

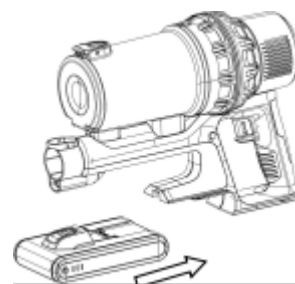

2. הכניסו את הקרס לפתח של החלק הקדמי של הפתח הראשי, והצמידו את החלק העליון האחורי לפתח של הידית של הגוף עד לשמיעת קליק.

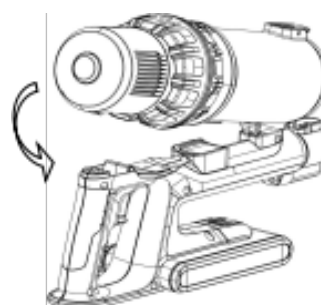

3. הכנס את הצינור לתוך הפתח של המברשת עד לשמיעת קליק.



4. הכנסת החלק העליון של הצינור לתוך גוף שואב האבק עד לשמיעת קליק.

הוראות שימוש

1. בורר מצבים : כבוי / חסכוני / מקסימום

לאחר הרכבת המכונה, לחץ על ההדק להפעלת השואב והשואב יעבוד במצב חסכוני. לחיצה על הבורר תשנה את המצב מחסכוני למקסימום ולחיצה נוספת תחזיר את השואב למצב חסכוני.

2. שימוש במברשת לניקוי רהיטים

הכנס את מברשת האביזרים אל חור היניקה הראשי, ולאחר מכן דחוף החוצה את ראש המברשת והכנס במקום את הפייה בהתאם לצורך. ניתן לנקות את הרהיטים, מכשירי החשמל הביתיים, מדף הספרים, ארון הבגדים, שולחן האיפור, מקלדת המחשב ומקומות אחרים.

ניתן למשוך לאחור את ראש המברשת ואז ניתן לנקות מיטה, וילון, ספה וכדומה.

3. שימוש במברשת פייה ארוכה

הכנס את פיית החרץ הארוכה אל חור היניקה הראשי, ואז תוכל להשתמש בה כדי לנקות בין הספות ומקומות בעלי גישה מוגבלת

4. שימוש במברשת ראשית

הכנסת המברשת החשמלית לקצה צינור החשמל התחתון, ואז הכנס את הקצה העליון לחור היניקה של שואב האבק, ואז ניתן לנקות פרקט, שטיח, אריחים וכדומה

5. טעינת סוללת שואב האבק

- 1) אנא השתמש במתאם המיועד שהגיעה ביחד עם המוצר לטעינת המוצר.
- 2) חבר את המטען ובעת הטעינה הלדים יבהבו בהדרגה. כאשר הסוללה מלאה, האור יהפוך לכחול ב-3 לדים רצופים.
- 3) כאשר יחידת הסוללות כבויה, יש להטעין אותה מחדש.
- 4) ניתן להטעין את יחידת הסוללות בנפרד או בעת חיבורה לשואב אבק.
- 5) לאחר השימוש, ערכת הסוללות תהיה בטמפ' גבוהה. והגנת ה-PCB תתחיל.
- 6) במקרה שהסוללה תהיה חמה מדי, כל 3 הנורות יבהבו – במקרה זה, יש לנתק את הסוללה מהטעינה ולהטעין אותה במועד מאוחר יותר לאחר שהסוללה התקררה.

ניקיון המכשיר


לחץ על הלחצן התחתון כדי לשחרר את המכסה התחתון של כוס האבק מתחת לפח אשפה ואפשר לכלוך להתרוקן בעזרת מברשת הניקוי. מומלץ לנקות את כוס האבק לאחר השימוש.



ניקיון יסודי

יש לנקות את שואב האבק ביסודיות אחת לכמה שימושים או בהתאם לצורך. שואב אבק סתום יגרמו למנוע להתאמץ יתר על המידה ויקצרו את חיי המכשיר בטווח הארוך. מכשיר נקי ומתוחזק יועילו לשמירה על ביצועי המכשיר, ימנעו תקלות עתידיות וישמרו על חיי לטווח הארוך.

1. פתיחת גוף השואב
שים לב! יש לבצע את הפעולות האלו רק כאשר המכשיר מונח על שולחן!

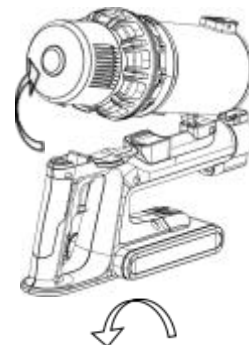

2. לחץ על הכפתור על מנת לשחרר את גוף המכשיר.
שים לב! יש לתפוס את גוף השואב ביד על מנת לתפוס אותו לאחר ניתוקו!



3. החזק את כוס האבק ביד אחת, והשתמש ביד אחרת כדי לפתוח את החלק העליון של כוס האבק נגד כיוון השעון ולהוציא את החלק העליון של כוס האבק

4. לאחר מכן, יש להוציא את המסנן.



5. יש למשוך את גוף המסנן החוצה ובכך לאפשר גישה מלאה למיכל האבק



6. במידת הצורך, יש לשטוף את הפילטר במים, לתת לו להתייבש ורק לאחר ייבוש מלא – ניתן להחזיר את המסנן לשואב.



ניקיון מברשת הניקוי

יש לשחרר את נעילת המכשיר באמצעות חלקו האחורי של מברשת הניקוי. הוצא את המברשת, וודא כי היא נקייה והרכב מחדש את המברשת על לשמיעת קליק נעילה.



שירות ואחריות

שם היבואן : נאור מוצרי צריכה בע"מ
ח.פ : 517088084

פרטי יצירת קשר :

יש להיכנס לעמוד "יצירת קשר" באתר האינטרנט supreme.co.il/contact

באתר מופיעים כל אפשרויות יצירת הקשר המעודכנים איתנו. אנחנו כאן לכל שירות ותמיכה